



Uživatel'ský manuál v1.6

KXOne

OBSAH

Diaľkový ovládač 1	3
Diaľkový ovládač 2	4
Po spustení	5
Prihlásenie sa do účtu	5
Obchod	7
Ponuka televíznych kanálov	9
Televízny program - EPG	10
Archív	11
Timeshift	12
Poradie kanálov	13
Update STB	13
Dôležité upozornenia	14

Vážený zákazník,


ďakujeme, že ste si ako svojho poskytovateľa televíznych služieb vybrali práve našu spoločnosť. Set-Top-Box KXOne je zariadenie, ktoré Vám umožní sledovať Vaše obľúbené televízne programy doma, na chate alebo na cestách.

Počiatočnú inštaláciu STB pre Vás vykoná technik. Pokiaľ ste sa rozhodli pre samoinštaláciu, tento manuál Vás prevedie jednotlivými krokmi.


V manuáli nájdete popis funkcií a ovládania STB, ktoré je jednoduché a intuitívne. V prípade ďalších otázok spojených s inštaláciou, ovládaním alebo prípadnými problémami nás prosím kontaktujte na t.č. +421 910 612 707 v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 alebo mailom na servis@korex.sk.



Dialkový ovládač 1

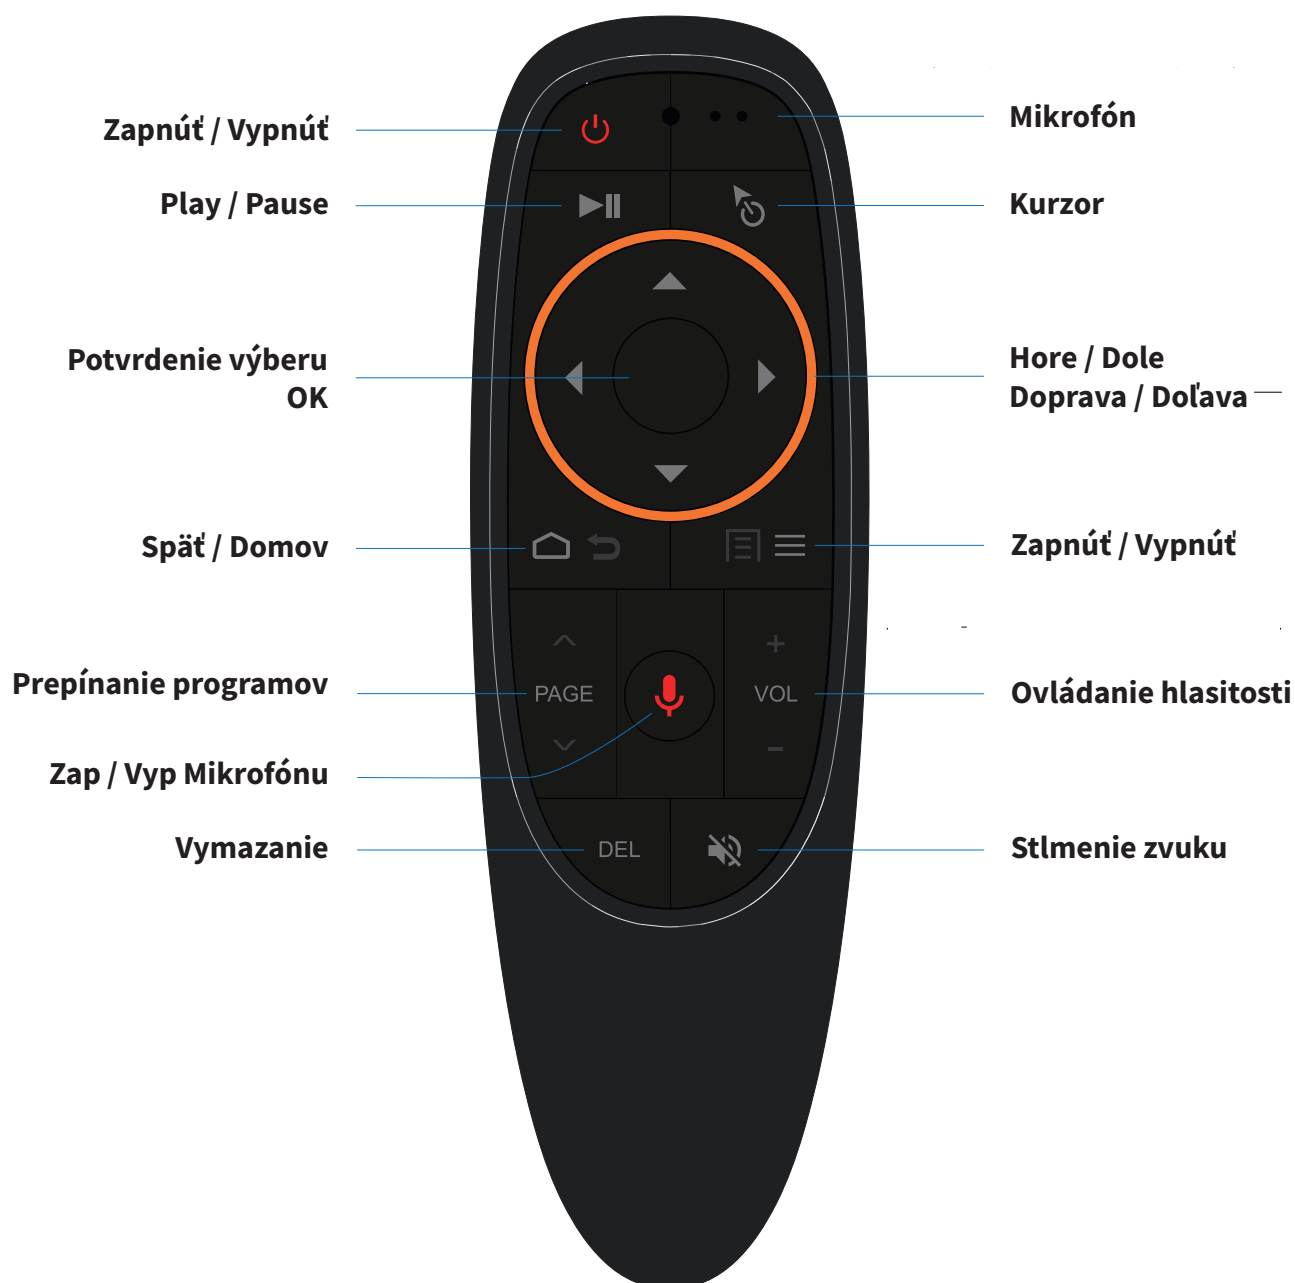

Dialkový ovládač 2

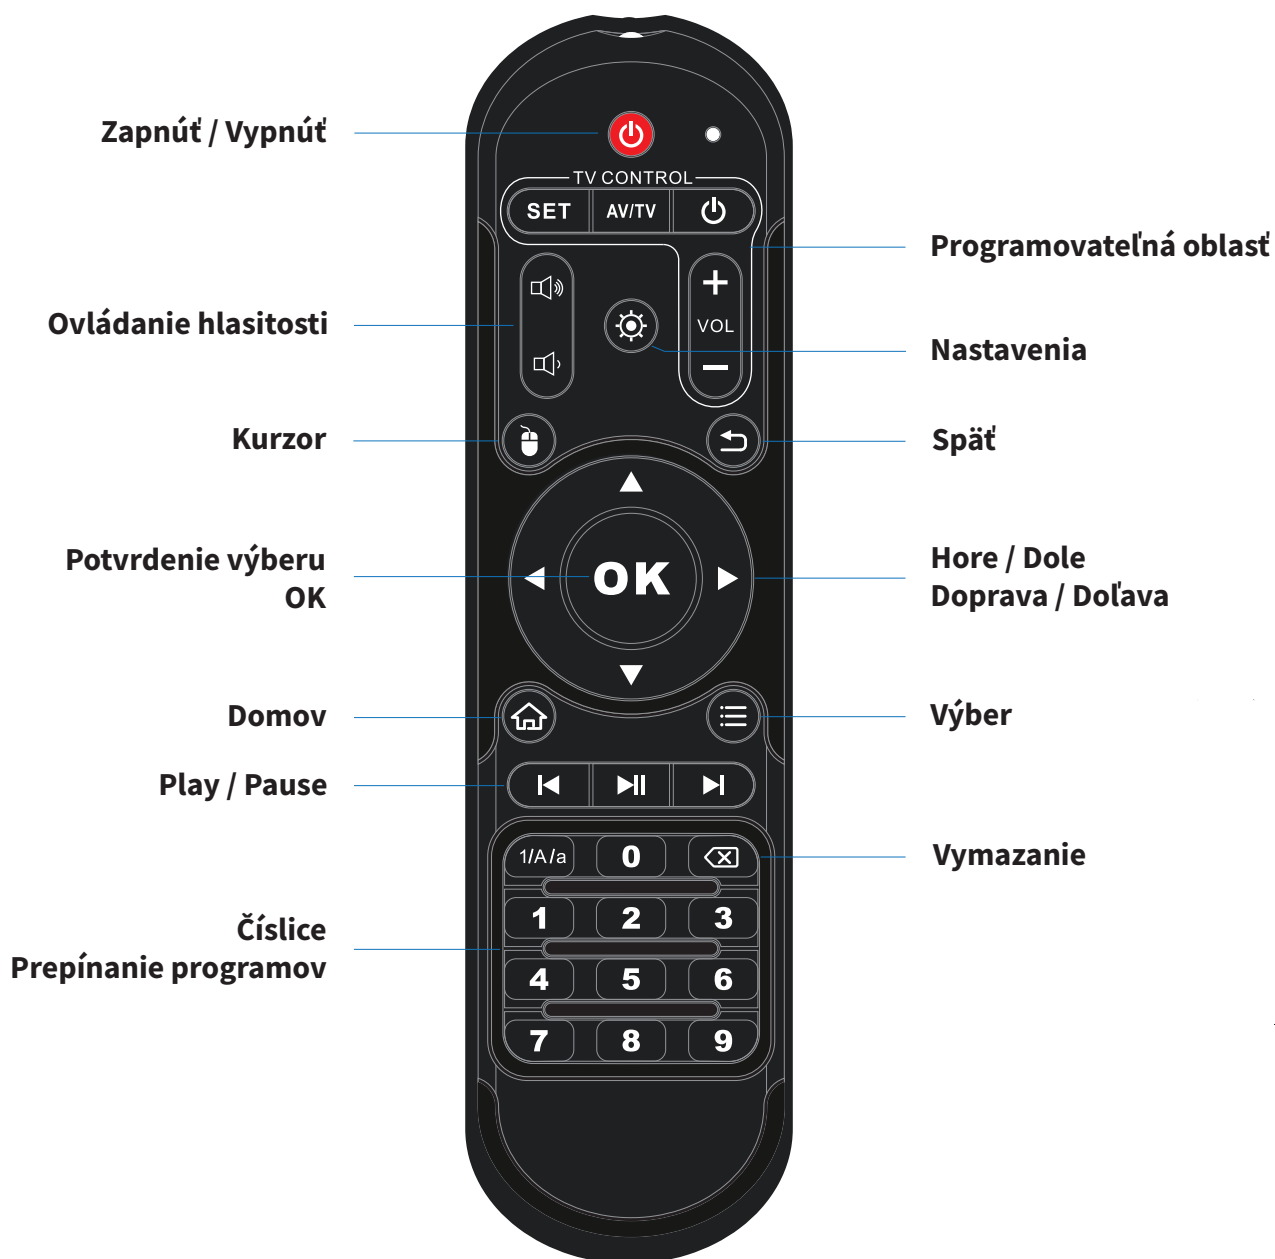


Programovanie tlačidiel

1. Podržte tlačidlo SET v programovateľnej oblasti po dobu 5 sekúnd.
2. Nasmerujte k sebe ovládače LED diódami. V programovateľnej oblasti stlačte tlačidlo, na ktoré chcete preniesť funkciu z druhého ovládača.
3. Na druhom ovládači, napr. od TV, podržte po dobu 2 sek. tlačidlo, ktorého funkciu chcete preniesť na ovládač od STB.
4. Svoju voľbu potvrdte tlačidlom SET

Po spustení

Po spustení STB KXOne sa ocitnete v menu s aplikáciami, kde máte na výber z troch aplikácií: Televízia, Korex.Cloud a Youtube.


V menu sa pohybujete kurzorovými tlačidlami alebo samotným ovládačom po spustení funkcie gyroskopického ovládania tlačidlom **Kurzor**. Svoj výber potvrdzujete stredovým tlačidlom **Potvrdenie výberu**.

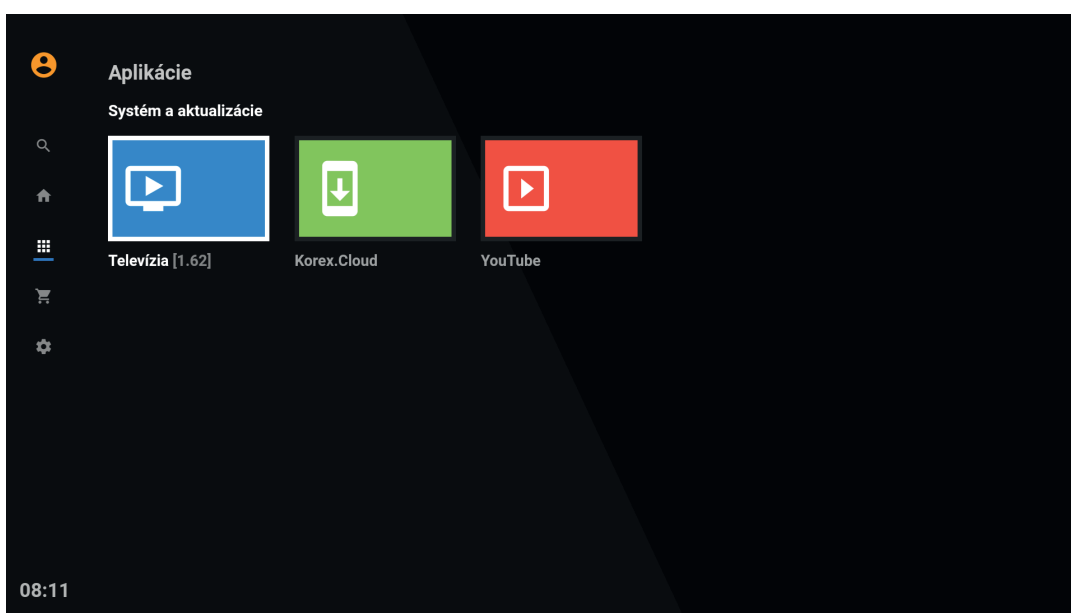


Hlavné menu

Prihlásenie účtu


V hlavnom menu STB stlačte tlačidlo **Doľava** a v ľavej hornej časti okna uvidíte či ste prihlásený do svojho užívateľského konta.

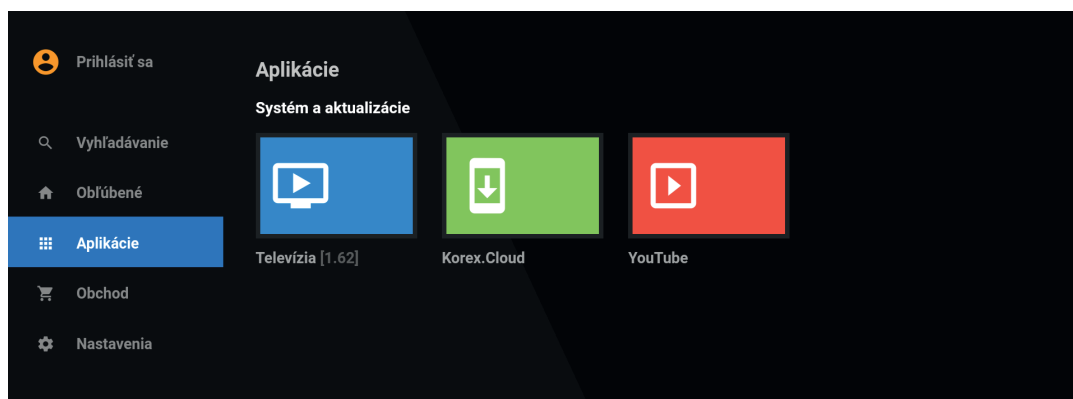

Tlačidlom **Hore** prejdite na ikonu Prihlásiť sa a tlačidlom **Doprava** sa presuňte do prihlasovacieho okna a zadajte svoje meno a heslo.

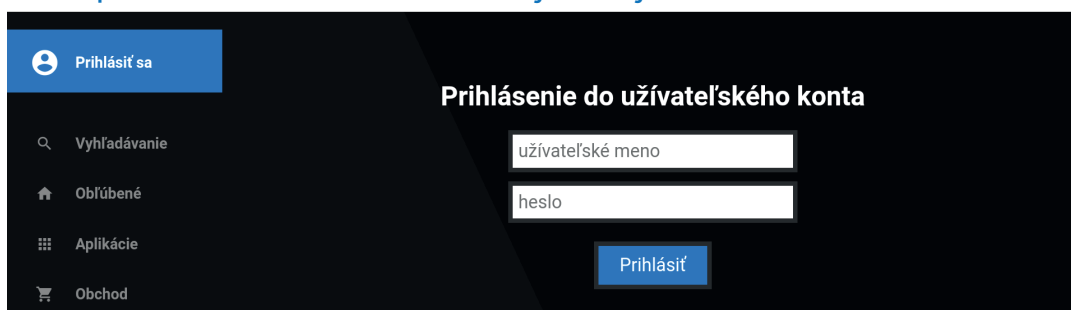


The screenshot shows a dark-themed login page. On the left, there is a vertical menu with icons and labels: 'Prihlásiť sa' (highlighted in blue), 'Vyhľadávanie', 'Obľúbené', 'Aplikácie', and 'Obchod'. The main content area is titled 'Prihlásenie do užívateľského konta'. It contains two input fields: 'užívateľské meno' and 'heslo'. Below the fields is a blue button labeled 'Prihlásiť'.

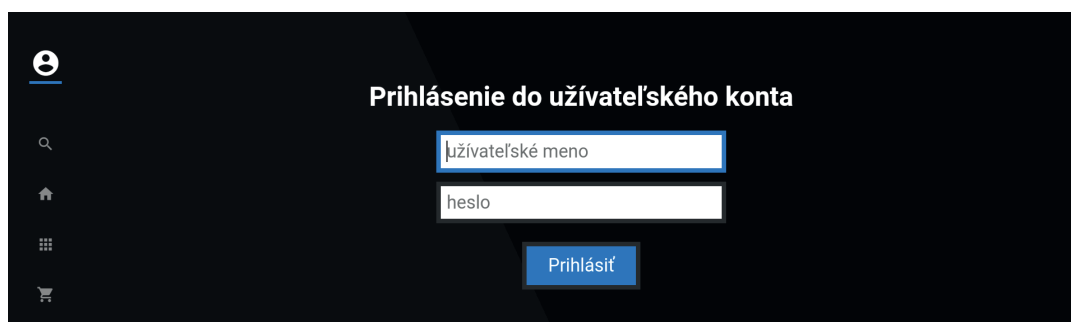


This screenshot is identical to the previous one, but the 'užívateľské meno' and 'heslo' input fields are highlighted with a blue border, indicating they are active or selected.

Po vyplnení prihlasovacích údajov a potvrdení sa zobrazí informácia o úspešnom prihlásení.

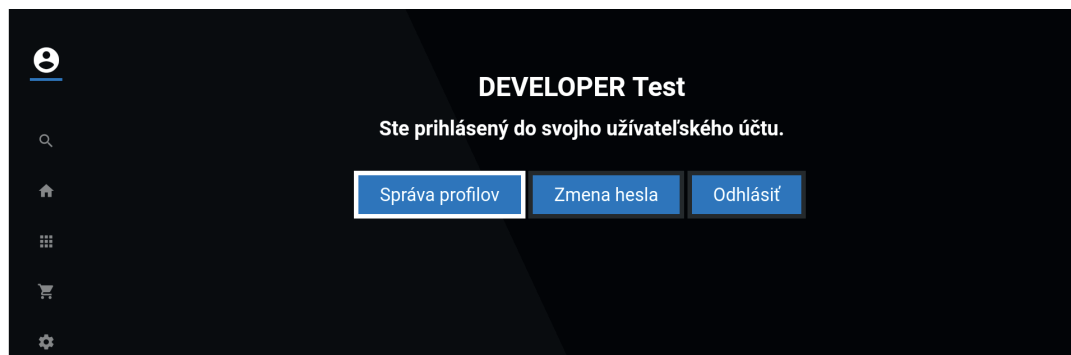

The screenshot shows the user profile page. The title is 'DEVELOPER Test' and the subtitle is 'Ste prihlásený do svojho užívateľského účtu.'. The left menu now includes 'Môj účet' at the top, followed by 'Vyhľadávanie', 'Obľúbené', 'Aplikácie', 'Obchod', and 'Nastavenia'. The main content area contains three blue buttons: 'Správa profilov' (highlighted), 'Zmena hesla', and 'Odhlásiť'.

Pokiaľ ste sa úspešne prihlásili, v ľavej hornej časti uvidíte ikonku Môj účet, v ktorej si môžete spravovať svoj účet. Pre návrat do hlavného menu stlačte tlačidlo **Doľava**.

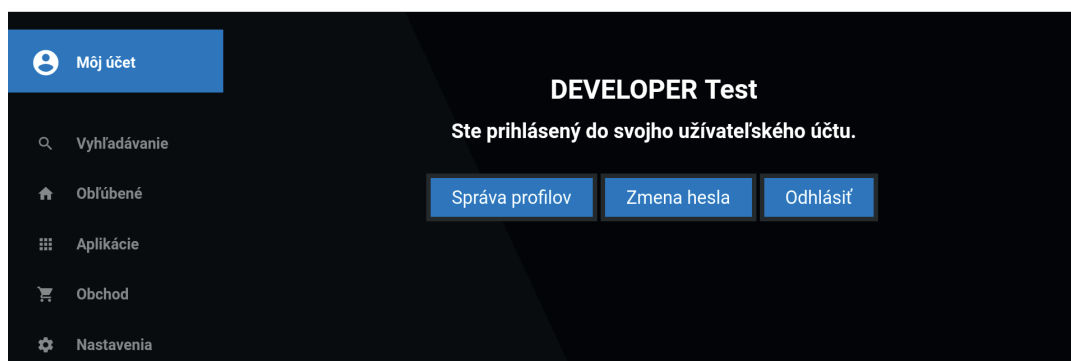

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Môj účet' button in the left menu is highlighted in blue, indicating it is the active page.


Obchod

Pokiaľ chcete vstúpiť do obchodu a aktivovať/deaktivovať balíček programov, presuňte sa tlačidlom **Domov** do hlavného menu a vyberte si priečinok Obchod. Vstúpite doňho tlačidlom **Doprava**.





Každý balík má vo vrchnej časti informáciu či je už zakúpený ✓ alebo je možné si ho zakúpiť 🛒. Hneď vedľa sa nachádza informácia o počte kanálov v danom balíku. Pod názvom balíka je jeho cena / mesiac a pokiaľ je balík zakúpený tak aj dátum, do ktorého je zakúpenie platné.

Po rozkliknutí na jednotlivé balíky sa zobrazí ponuka kanálov a v hornej lište tlačidlo Späť, Zakúpiť alebo Odstrániť balík. Vpravo je informácia či je balík zakúpený a aká je jeho cena.

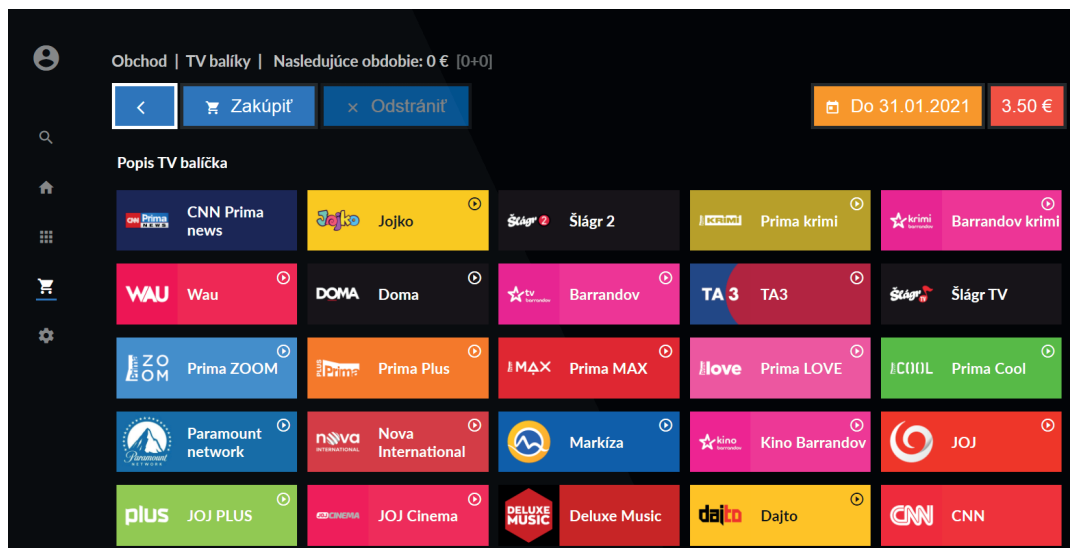

Pokiaľ kliknete na Zakúpiť balík, v nasledujúcom kroku je potrebné prejsť na tlačidlo Potvrdiť nákup a následne potvrdiť nákup menom a heslom.

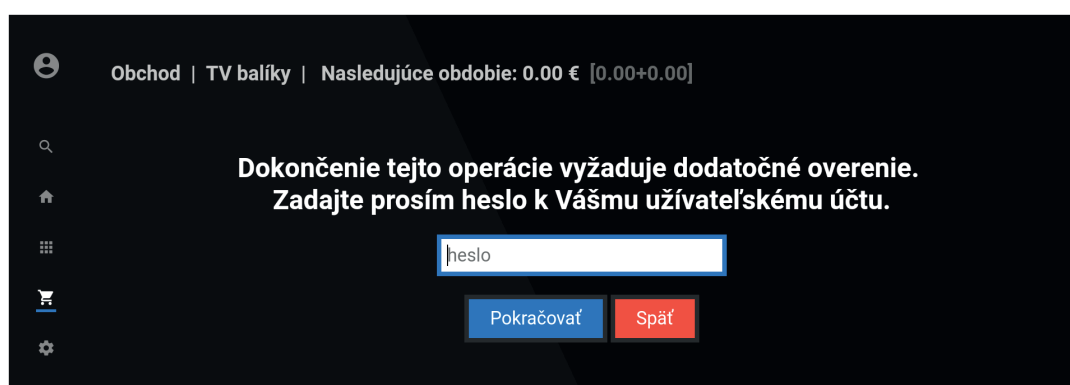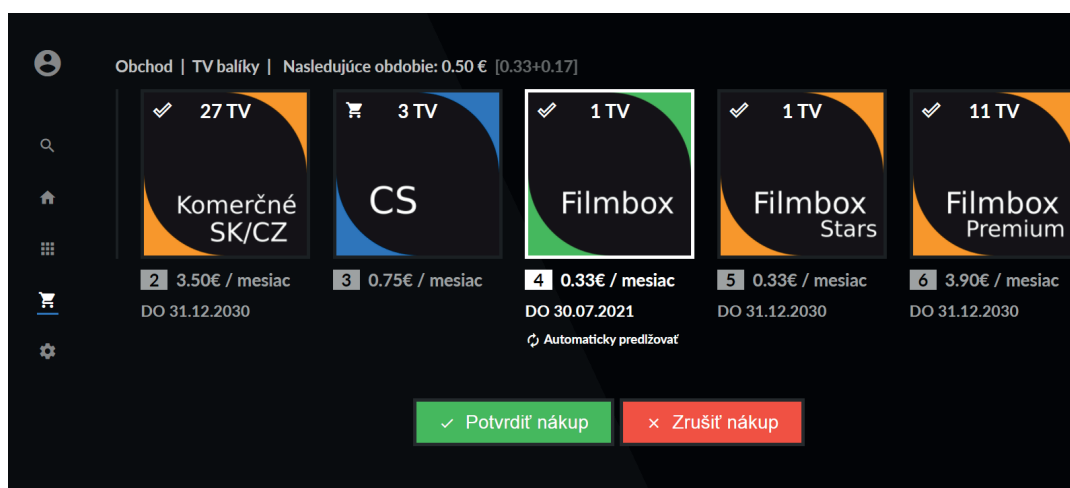

Balíky si môžete aktivovať ľubovoľne v priebehu viazanosti a aktivované sú pokiaľ ich nedeaktivujete alebo sa Vám neminie kredit. Minimálna doba aktivácie je jeden kalendárny mesiac, ktorý sa začne rátať od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

Pokiaľ by ste chceli v priebehu viazanosti zmeniť balík a nemáte dostatočný počet kreditov, jednoducho si vyberte jeden balík, ktorý si deaktivujete a namiesto neho si aktivujte iný. Aktivácia aj deaktivácia kanálov sa prejaví po potvrdení vykonanej zmeny menom a heslom.

Farebné delenie balíkov:

- Zelený balík** je zakúpený a automaticky sa predlžuje
- Oranžový balík** je zakúpený iba na určité obdobie a jeho platnosť sa automaticky nepredlžuje
- Modrý balík** nie je zakúpený.

Televízia


Ponuka televíznych kanálov

Pokiaľ chcete počas pozerania programu zobraziť ponuku televíznych programov stlačte na kurzorovom ovládači tlačidlo **Doľava**. Zobrazí sa Vám zoznam kanálov s práve prebiehajúcim programom a v pravej časti dva nasledujúce programy.



V ponuke sa pohybuje tlačidlami **Doľava**, **Doprava**, **Hore** a **Dole**. Váš momentálny výber je vysvietený bielou farbou a označený čiernym kurzorom polohy.

Pre potvrdenie výberu televízneho programu stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ chcete z programovej ponuky odísť, stlačte tlačidlo **Späť**.

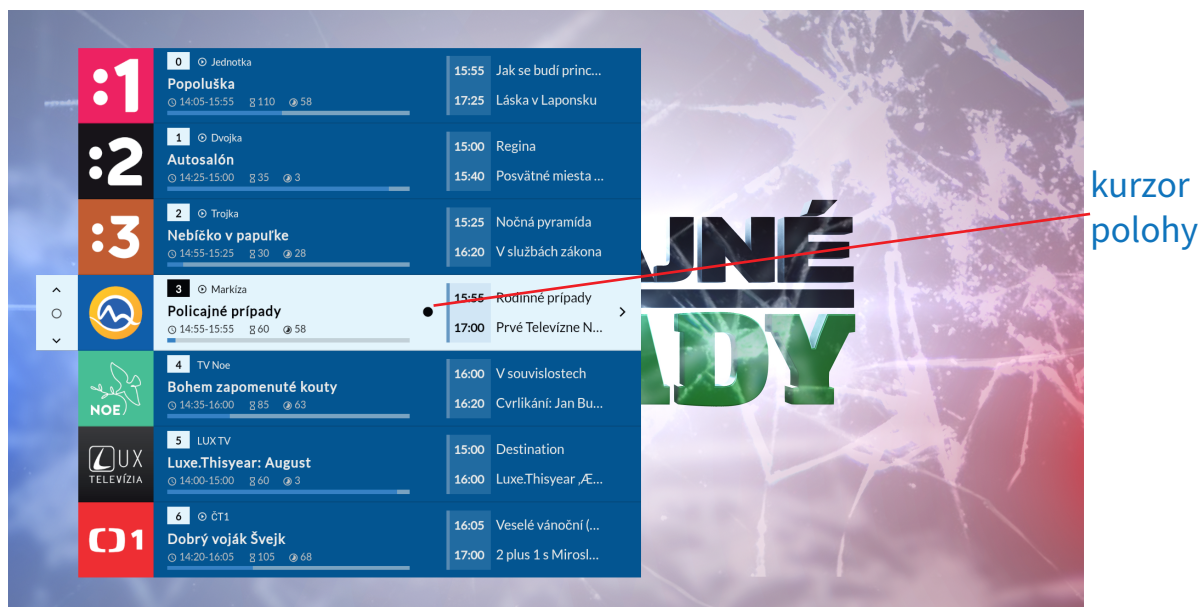

Pokiaľ sa chcete v Ponuke programov pohybovať rýchlejšie, prejdite s indikátorom doľava a môžete jedným stlačením prezerať menu po jednotlivých stránkach.



Televízny program - EPG

Ak sa v ponuke televíznych programov posuniete indikátorom doprava, dostanete sa do televízneho programu danej stanice a na pravej strane sa zobrazí popis vami vybraného programu.




Pre rýchlejšie prezerať televízneho programu prejdite kurzorom polohy **Doprava** a tlačidlami **Hore / Dole** posúvajte zoznam po stránkach.

Archív


Ak sa nachádzate v televíznom programe, tlačidlom **Hore** sa dostanete na program, ktorý už bol odvysielaný a v prípade, že pre daný program je funkčná služba Archív - ikonka ⏮, môžete si ho späťne pozrieť po dobu 7 dní. Svoj výber programu stačí potvrdiť stredovým tlačidlom **OK**.




Pokiaľ to vysielateľ programu povoľuje, program prehrávaný v archíve si môžete pretočiť dopredu/dozadu alebo pozastaviť. Stlačením stredového tlačidla **OK** sa Vám na spodnej strane obrazovky zobrazí grafika s ovládaním archívu. Tlačidlom **Hore** sa presuniete na možnosti rýchleho pretáčania aktuálneho programu. Program pretočíte tlačidlami **Doľava/Doprava** a potvrdíte tlačidlom **OK**.

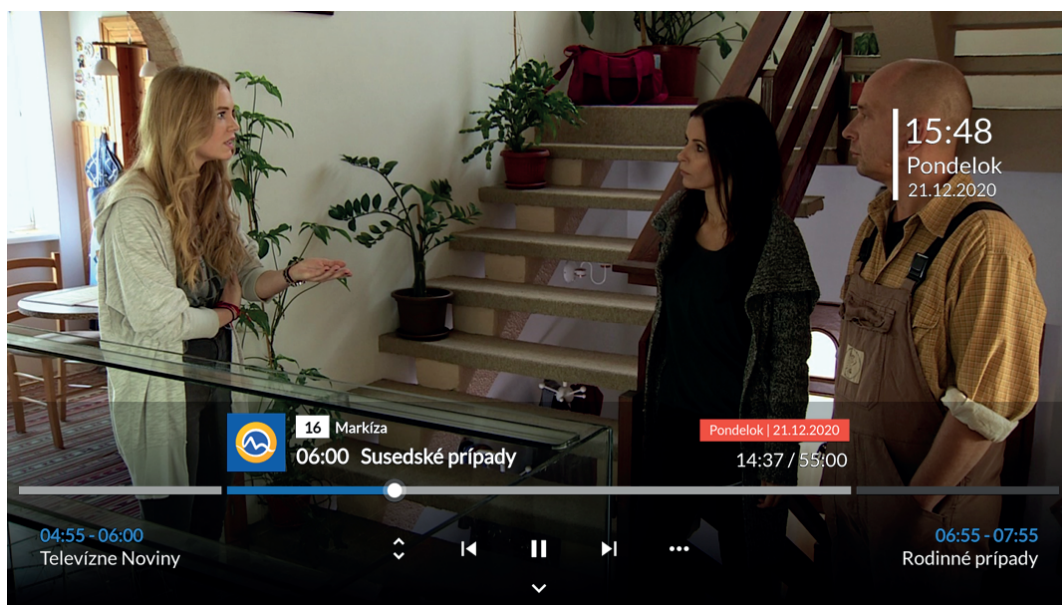


Šípkou **Dole** sa presuniete na tlačidlá, ktorými môžete daný program pozastaviť/opätovne spustiť alebo prejsť na ďalší/predchádzajúci program v poradí.

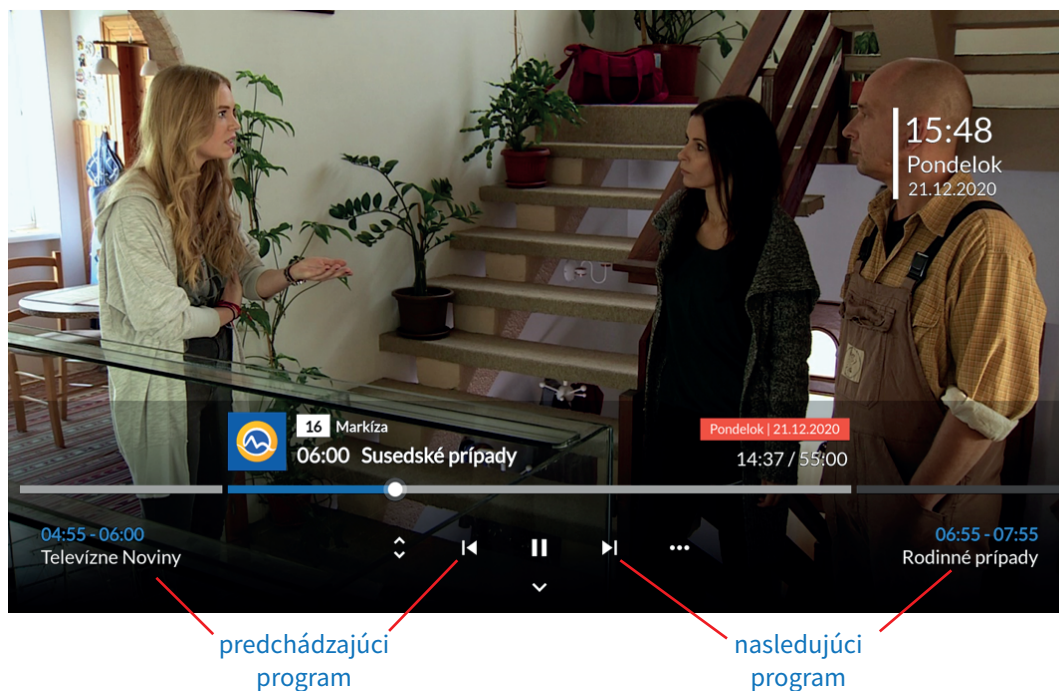

Opätovným stlačením tlačidla **Dole** sa zobrazí informatívny popis o práve prehrávanom programe.

Po skončení programu v archíve bude vysielanie pokračovať ešte 15 minút a následne sa program zastaví. Pokiaľ si želáte pokračovať v sledovaní archívu aj naďalej, potvrdte tlačidlom **OK** ikonu 

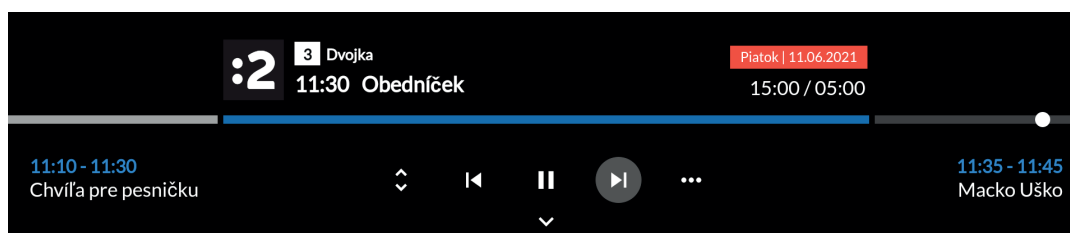


TimeShift


V prípade, že musíte na krátku dobu odbehnúť od práve sledovaného programu, tlačidlom **Play / Pause** si môžete program pozastaviť až po dobu 3 hodín. Opätovným stlačením tlačidla pokračujete v pozeraní presne tam, kde ste prestali.

Poradie kanálov

Poradie kanálov si môžete ľubovoľne meniť pokiaľ v Hlavnom menu prejdete na ikonu Môj účet, kliknete na Správa profilov a následne na Základný užívateľský profil.



Šípkou **Dole** prejdite na kanál, ktorý chcete premiestniť a ikonami  presuňte kanál na vami požadovanú pozíciu.

Pokiaľ chcete vybraný program skryť z ponuky, kliknite na ikonu  (detská ochrana)

Update STB

Pre update Vášho STB podržte tlačidlo **Vypnúť** po dobu 3-5 sekúnd - STB sa vypne. Keď je STB vypnutý, opätovne ho zapnite a aspoň 3 minúty nepoužívajte diaľkový ovládač.

Poznámka

Špecifikácie a funkčnosť STB sa môžu líšiť v dôsledku zmien a zvyšovania kvality.

Nebezpečenstvo

Opravy na napájacom kábli a elektrickej sieti môže vykonávať iba kvalifikovaný technik s oprávnením na tieto práce. V prípade nedodržania tohto pokynu sa vystavujete nebezpečenstvu smrti zásahom elektrického prúdu!

Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je viditeľne poškodené alebo vykazuje známky poškodenia.

Upozornenie

Používajte tento spotrebič iba pre účely, pre ktoré je určený a to spôsobom popísaným v tejto príručke. Tento spotrebič nie je určený k používaniu osôb (vrátane detí) so sníženými psychickými, smyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používať spotrebič osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti sa so spotrebičom nemôžu hrať ani vykonávať čistenie a údržbu. Deti môžu obsluhovať spotrebič len pod dozorom dospeléj osoby alebo ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a rozumejú rizikám s ním spojenými.

Varovania a dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti uvedené v tejto príručke nezahŕňajú všetky situácie, ktoré môžu nastať. Je vašou zodpovednosťou postupovať pri inštalácii, údržbe a používaní v súlade so zásadami zdravého rozumu a opatrnosťou.

Linka nahlasovania porúch
Pracovné dni 8:00 - 17:00
Tel. 0910 612 707

